

Instructions d'installation XEVOX DUPLEX MW VdS

Positionnement du détecteur

Préalablement au montage:

- choisir un site permettant au détecteur de mouvement la meilleure détection possible d'une personne, en cas d'effraction
- Fixer le détecteur à la hauteur de montage conseillée à savoir 2,5 m
- Ne pas masquer le détecteur par des rideaux ou des objets encombrants
- Eviter la proximité de radiateurs, de tuyaux de chauffage ou de refroidissement, voir les sorties d'aération du système de climatisation
- Ne pas placer le détecteur à des endroits proches des fenêtres ni directement exposés au courant d'air

Instructions d'installation

1-Ouvrir le boîtier en levant le couvercle avant. Pour cela mettez un tournevis plat dans l'échancrure du pied du détecteur, et soulevez le couvercle doucement.

2-Retirer la carte de circuits imprimés : desserrer la vis de fixation et appuyer avec un tournevis plat sur le support de la carte (Côté gauche du boîtier), et retirer cette dernière doucement.

3-Ouvrir les perforations nécessaires au montage et au câblage

4-Introduire les câbles dans le boîtier en les faisant passer par les entrées de câbles (à l'extérieur de l'unité)

5-serrer l'attache câble de telle façon que les câbles à l'intérieur du boîtier soient bien fixer.

6- pour la protection contre la poussière et les insectes, Colmater l'ouverture des entrées de câbles à l'aide de silicone

7-Fixer la face arrière du boîtier au mur, à une hauteur de montage de 2m jusqu'à 3m

8-Brancher les files aux bornes de raccordement (comme indiqué / figure.2)

9-Remettre la carte dans le boîtier et serrer la vis de fixation

10-Refermer le boîtier sans oublier de fixer le couvercle de ce dernier à l'aide de la vis.

Mise en service et orientation

Orientation verticale : la carte de circuits imprimés peut être réglée sur plusieurs orientations (court/long). Pour cela vous devez ressortir la carte de circuits imprimés et la replacer dans la position convenable (court/long). Le réglage standard est Long.

• Réglage du compteur d'impulsion : le compteur d'impulsion règle le nombre d'impulsions qui doivent être reconnues avant le déclenchement de l'alarme. Ce réglage dépend de la position du cavalier : 1 impulsion, si le cavalier est sur une broche. Si le cavalier est sur les deux broches, le détecteur aurait besoin de deux impulsions avant de déclencher l'alarme. Réglage d'usine 2 impulsions.

INDICATION : Pour toutes les installations VDS, veuillez utiliser le réglage d'impulsion 1.

Réglage de la DEL d'indication :

Mette le cavalier pour activer la DEL d'indication et l'enlever pour la désactiver.

Si le cavalier est sur « ON » la DEL a ces états :

-jaune Alarme du canal gauche
-vert Alarme du canal droit
-rouge Alarme

Temps de stabilisation:

Après l'alimentation d'une tension de 9-16VDC, le détecteur à besoin de 3min pour s'adapter

Test de fonctionnement :

Un test de fonctionnement est performé afin de déterminer si le détecteur est en fonctionnement total. Pour faire ainsi passer à travers la zone de couverture du détecteur (référez vous la figure 2). Contrôler la DEL pour assurer une couverture complète, ce test doit être fait chaque semaine.

Réglage de la zone des éléments micro-ondes

Par le biais du potentiomètre sur la carte de circuits imprimés, vous pouvez changer la zone de détection des micro-ondes. Prendre en

considération s.v.p que le potentiomètre doit être réglé sur le niveau le plus bas pour assurer une détection complète de la zone.

INDICATION : Lors de l'utilisation des installations VDS, le potentiomètre doit être réglé sur le maximum « MAX »

Description de la mémoire d'alarme

Le détecteur XEVOX Duplex MW VdS dispose de 3 possibilités d'enregistrement d'alarme. Normalement dans toutes les installations, les centrales contrôlent l'état de la DEL. Pour utiliser l'option de mémoire, le connecteur du test de fonctionnement doit être sur « OFF ». La position du cavalier- Memory doit être choisi selon le pilotage (OV, 12V).

Les options suivantes sont disponibles :

Option 1 :

-tous les détecteurs mémorisent leur annonce d'alarme
-le détecteur qui a déclenché l'alarme n'est pas reconnu

-une commande à distance du test de fonctionnement par la centrale n'est pas possible
tous les raccordements (MEM) doivent être en série et relier avec la sortie « memory » de la centrale. L'entrée du test de fonctionnement reste ouverte.

-Lors de l'armement de la centrale, la sortie « memory » de la centrale doit avoir +12V (High) ou OV (Low). Et dans l'état passif OV ou 12V

-La DEL du détecteur qui a déclenché l'alarme reste sur OFF (Dark-control) jusqu'à ce que le système d'alarme sera désarmé.

-L'armement du système produit une tension de +12V ou OV sur l'entrée de la mémoire du détecteur et le réinitialise.

Option 2 :

-tous les détecteurs mémorisent leur annonce d'alarme

-le détecteur qui a déclenché l'alarme est reconnu

-une commande à distance du test de fonctionnement par la centrale n'est pas possible

-les mêmes réglages de l'option 1 à l'exception de : les raccordements du test de fonctionnement seront reliés entre eux. Ces raccordements ne seront pas relier à la centrale. La DEL fonctionne de la même façon que dans l'option 1 à l'exception de : la DEL du détecteur qui déclançhe l'alarme en premier clignote, et les DELs des autres détecteurs sont allumées.

Option 3 (VdS)

-tous les détecteurs mémorisent leur message d'alarme
-le détecteur qui a déclanché l'alarme est reconnu
-une commande à distance du test de fonctionnement par la centrale est possible

-les mêmes réglages de l'option 2 à l'exception de : tous les raccordements du test de fonctionnement doivent être branchés à une sortie de la centrale qui produit en cas de besoin +12V ou OV.

-les DELs des détecteurs fonctionnent de la même façon que dans l'option 2. Lors du désarmement vous pouvez alimenter les connecteurs du test de fonctionnement avec une tension de +12V ou OV (Commande par clavier) de tel façon que les DELs commutent chaque fois ON/OFF En cas de détection. La réinitialisation est faite comme dans l'option 1.

Remarque : Durant la réalisation du test de fonctionnement selon l'option3, la mémoire ne sera pas effacer. Dès qu'on termine le test de fonctionnement en décrochant la tension +12VouOV, la DEL du détecteur répètent la même annonce qu'elle avait avant le test de fonctionnement.

Prendre en considération que seul le réarmement du système d'alarme réinitialisent la mémoire du détecteur.

Quand vous réglez le connecteur du test de fonctionnement sur ON, la DEL est allumée chaque fois que le détecteur déclanche une alarme. Si vous voulez utiliser le détecteur seulement de cette façon, alors ne branchez jamais les raccordements du test de fonctionnement et de mémoire. Ne les laissez jamais tout simplement ouvert.

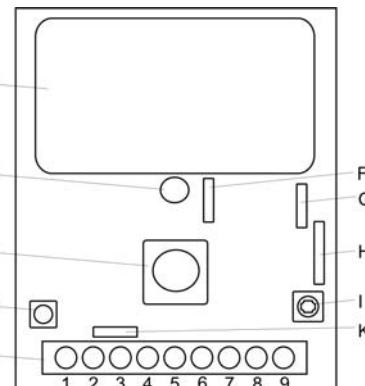


Fig. 1

A: Bornes de raccordements/ Terminale di connessione
B: Contacte autoprotection/ Contatto antisabotaggio
C: Composant PIR dual/ sensore PIR duale
D: DEL/LED
E: Doppler Module/ modulo doppler
F: Pont enfichable de la DEL/ ponticello LED
G: Pont enfichable du compteur d'impulsion/ Ponticello contatore di impulsi
H: pont enfichable de mémoire/ ponticello memoria
I: Potentiomètre micro-ondes/ Potenziometro MW
K: Pont enfichable du test de fonctionnement/ ponticello per walk-test
Bornes de raccordements/ Terminale di connessione
1 Mémorie/ Memoria
2 Test de fonctionnement/ walk-test
3&4 Autoprotection/ Manomissione
5 Libre/ Libero
6&7 Alarme/ allarme
8&9 Tension d'alimentation /ingresso tensione (GND, +12V)

ITALIANO

Istruzioni per l'uso XEVOX DUPLEX MW VdS

Posizionamento del rilevatore

Prima del montaggio del rilevatore, osservare i seguenti punti:

- Scegliere un'ubicazione che, in caso di effrazione, consente al rilevatore di movimento di rilevare al meglio una presenza.
- Fissare il rilevatore all'altezza raccomandata di 2,5m.
- Non coprire il rilevatore con tende o oggetti ingombrianti.
- Evitare l'immediata prossimità di radiatori, tubi dell'impianto di riscaldamento o di raffreddamento oppure uscite dell'aria degli impianti di climatizzazione.
- Non collocare il rilevatore in prossimità di finestre esposte alla luce diretta del sole o a correnti d'aria.

Istruzioni per il montaggio

1. Aprire la scatola rimuovendo il coperchio frontale. A questo scopo appoggiare un giravite piatto nella fessura sul lato inferiore del rilevatore e, facendo leva, sollevare il coperchio con cautela.

2. Rimozione della scheda per circuito stampato: Svitare la vite di fissaggio presente sulla scheda. Con l'aiuto di un giravite piatto, piegare cautamente il dente di supporto sul lato sinistro della scatola verso l'esterno ed estrarre la scheda.

Nota: Evitare qualunque tipo di contatto con il sensore ad IR.

3. Aprire i fori di montaggio e di cablaggio necessari.

4. Introdurre il cavo nella scatola attraverso le opposte aperture (dal lato esterno dell'unità).

5. Fissare il bloccacavo (fascetta serracavo) al conduttore all'interno della scatola, in modo tale da impedire la successiva estrazione del cavo dalla stessa.

6. Sigillare l'apertura per il passaggio cavi con del silicone per proteggerla da polvere e insetti.

7. Fissare la parte posteriore della scatola alla parete ad un'altezza tra 2 m e 3 m.

8. Collegare i fili ai morsetti (fig.1).

9. Reinserrare la scheda nella scatola e fissarla con viti alla base della stessa.

10. Chiudere la scatola e non dimenticare di fissare il coperchio della scatola con l'apposita vite.

Esercizio e allineamento

Allineamento verticale: La scheda a circuito stampato può essere orientata in base a diverse impostazioni verticali (short e long). A questo scopo, estrarre la scheda e reinserrirla nella posizione corrispondente (Short/Long). L'impostazione standard è long.

Impostazione del contatore di impulsi: Il contatore d'impulsi regola il numero di impulsi che deve essere riconosciuto prima che il rilevatore apra il relè d'allarme. L'impostazione del contatore d'impulsi può essere regolata attraverso la rispettiva posizione del jumper. Se il jumper è inserito su entrambi i pin (impostazione di default) la selezione per l'impulso è 2, se si trova su un unico pin, il rilevatore necessita di un impulso per scattare. **Nota: Utilizzare l'installazione VdS il potenziometro va impostato su MAX!**

Descrizione della funzione memoria allarme (fig. 3)

Il rilevatore XEVOX Duplex MW VdS è dotato di 3 varianti di memoria allarme.

Nell'impianto a norma, è la centralina d'allarme che normalmente controlla lo stato dei LED. Per consentire l'uso della funzione memoria dell'impianto, il connettore WALK-TEST deve stare su OFF! Il ponticello della memoria va selezionato in base al comando (OV o 12V).

Sono disponibili le seguenti varianti di memoria:

Variante 1:

- tutti i rilevatori memorizzano le loro segnalazioni d'allarme
- è individuabile quale rilevatore è scattato per primo
- il controllo a distanza della funzione WALK-TEST a partire dalla centralina non è possibile

Procedere come per l'installazione in base alla Variante 1, con l'eccezione che questa volta tutti i collegamenti del WALK-TEST dei rilevatori vengono collegati fra di loro. Tuttavia detti collegamenti non vengono collegati alla centralina. Il LED funziona come nella Variante 1, tranne per il fatto che durante il disinserimento del sistema lampeggia solo il LED del rilevatore che per primo ha rilevato il movimento. In tutti gli altri rilevatori gli LED sono fissi.

Variante 2:

- tutti i rilevatori memorizzano le loro segnalazioni d'allarme
- è individuabile quale rilevatore è scattato per primo
- il controllo a distanza della funzione WALK-TEST a partire dalla centralina non è possibile

Procedere come per l'installazione in base alla Variante 2, con l'eccezione che questa volta tutti i collegamenti del WALK-TEST devono essere collegati ad un'uscita centralizzata che, all'occorrenza, fornisce una tensione di +12V o OV. Il LED dei rilevatori funziona come nella Variante 2. Tuttavia, durante il disinserimento possono essere alimentati con una tensione di +12V o OV (mediante comandi da tastiera), di modo che i LED dei rilevatori comunino ogni volta in posizione ON/OFF quando compare o viene rilevata una presenza.

tensione +12V (HIGH) o OV (LOW), corrispondenti a OV o 12V in caso di disinserimento. I LED dei rilevatori scattati rimangono su OFF (oscurato), finché il sistema d'allarme non viene disinserito.

L'inserimento del sistema crea una tensione di +12V o OV sull'ingresso memoria del rilevatore e lo resetta.

Il ripristino si effettua come descritto per la Variante 1.

Nota: Durante l'esecuzione di un WALK-TEST in base alla Variante 3, la memoria non viene cancellata. Non appena viene terminato il WALK-TEST attraverso il disinserimento della tensione di +12V o OV sull'ingresso WALK-TEST, il LED del rilevatore riproduce esattamente l'indicazione che riportava prima dell'avvio del test. Si fa presente che solo il reinserimento del sistema d'allarme consente di resettare la memoria del rilevatore. Comando il connettore WALK-TEST del rilevatore su ON, il LED del rilevatore lampeggia ogni volta che questo scatta. Se si desidera utilizzare il rilevatore unicamente in questo modo, non effettuare il collegamento di WALK-TEST e MEM. Lasciare questi collegamenti semplicemente aperti.

Dati tecnici:

Tensione di servizio: 9-16V DC (nom.12VDC)

Assorbimento: 13mA a 12V

Contatto allarme: NC, 100mA, 24VDC max.

NEDERLANDS

Installatie instructies XEVOX DUPLEX MW VdS

Plaatsen van de melder

- Houd bij de montage van de melder rekening met de volgende punten:
 - Kies een plaats waarvandaan waarvandaan personen bij een eventuele inbraak het best door de bewegingsmelder kunnen worden gedetecteerd.
 - Bevestig de melder op de aanbevolen montagehoogte van 2,5m.
 - Dek de melder nooit of met gordijnen of andere belemmerende objecten.
 - Plaats de melder niet in de onmiddellijke nabijheid van radiatoren, verwarmings- c.q. koelbuizen of ventilatieopeningen van airco's.
 - Plaats de melder niet op plekken in de buurt van ramen, die aan direct zonlicht of tocht zijn blootgesteld.

Installatie-instructies

- Open de behuizing door de afdekking aan de voorkant te verwijderen. Steek daartoe een platte schroevendraaier in de gat aan de onderkant van de melder en wip de afdekking voorzichtig los.
- Verwijder de printplaat: Draai de schroef op de PCB los en verwijder de printplaat.
- Opmerking:** Vermijd elk contact met het IR-element.
- Open de vereiste montage- en kabelgaten.
- Steek de kabel door de kabelopeningen (vanaf de buitenkant van de eenheid) in de behuizing.
- Bevestig de trekontlasting (kabelbinder) zo aan de leiding binnen in de behuizing dat de kabel niet meer uit de behuizing kan worden getrokken.
- Sluit de opening van de kabelhoeveelopeningen of met silicon ter bescherming tegen stof en insecten.
- Bevestig de achterkant van de behuizing op een montagehoogte van 2 à 3 m op de wand.
- Verbind de draden met de aansluitklemmen (Fig. 1).

- Plaats de printplaat weer in de behuizing en schroef deze aan de bodem van de behuizing vast.
- Sluit de behuizing en vergiet niet, het deksel van de behuizing met de schroef vast te draaien.

Gebruik en instelling

Instelling van de impulssteller:

- De impulssteller regelt het aantal impulsen, dat herkend moeten worden, voordat de melder het alarmrelais open. Fabriekinstelling is 2 impulsen (de jumper is over beide pennen gestoken). Als de jumper zich op slechts één pen bevindt, reageert de melder al na één impuls.

OPMERKING: Kies voor de VdS-installatie alleen impuls!

Instelling van de LED-weergave:

- Plaats de LED-brug om de LED-weergave te activeren en verwijder hem om de weergave te deactiveren. Wanneer de brug op ON staat, geeft de kleur van de LED volgende status aan:

- geel: PIR actief
- groen: Radar actief
- rood: alarm

Opwarmtijd: Nadat de melder op een gelijkspanning van 9-16V DC is aangesloten, heeft deze een opwarmtijd van ca. 3 min.

Loop-test voor de melder:

- Om het detectiebereik van de melder te bepalen, wordt er een loop-test uitgevoerd. Daarbij loopt u langs het detectiebereik van de melder. Neem hiervoor het diagram van het detectiebereik (Fig. 2) in acht. Let op de LED om te controleren of het volledige bereik wordt gedekt. Deze test moet wekelijks worden uitgevoerd.

Bereiksinstelling microgolfelement (MW)

Via de potentiometer op de printplaat kan het detectiebereik voor het MW-element worden gewijzigd. Over de regelaar op de PCB kan de protecieberiek voor de radar worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat de potentiometer op het laagste niveau is ingesteld om een volledige dekking van het te controleren bereik zeker te stellen.

Opmerking: Bij gebruik van de VdS-installatie moet u de potentiometer op MAX instellen.

Alarmgeheugensfunctie (Fig. 3)

De melder XEVOX Duplex MW VdS heeft 3 verschillende alarmgeheugen varianten. Bij VdS installaties stuurt normaal de alarmcentrale de toestanden van de LED. Als u de geheugensfunctie van het systeem wilt gebruiken, moet de loop-test-stekker op OFF staan.

Volgende geheugenvarianten zijn beschikbaar:

Variant 1:

- alle melders slaan hun alarmmeldingen op.
- niet herkenbaar welke melder als eerst werd geactiveerd
- afstandbediening van de loop-test-functie door de centrale is niet mogelijk

Alle geheugenaansluitingen moeten in serie zijn geschakeld en met de uitgang 'Geheugen' van de centrale worden verbonden. De LOOPTEST-ingang blijft open. Als de centrale wordt ingeschakeld, moet bij de geheugenuitgang van de centrale sprake zijn van +12 V (HIGH) of 0 V (LOW), oftewel 0 V of 12 V bij het uitschakelen. De LED's van de melders, die zijn geactiveerd, blijven op UIT (donkersturing) totdat het systeem

wordt uitgeschakeld. Het inschakelen van het systeem leidt tot +12V of 0V bij de geheugengang van de melders en reset deze.

Variant 2:

- alle melders slaan hun alarmmeldingen op.
- herkenbaar welke melder als eerst is worden geactiveerd
- afstandbediening van de Loop-test-functie door centrale niet mogelijk

Ga te werk als bij installatie van variant 1, met uitzondering, dat nu alle Loopfest-aansluitingen van de melders met elkaar worden verbonden. Deze aansluitingen worden echter niet met de centrale worden verbonden. De LED werkt in grote delen op dezelfde wijze als bij variant 1. Als het systeem wordt uitgeschakeld, gaat nu echter de LED knipperen van de melder die het eerst een beweging heeft gedetecteerd. De LED's van alle andere melders branden permanent.

Variant 3: VdS

- alle melders slaan hun alarmmeldingen op.
- herkenbaar welke melder als eerst werd geactiveerd
- afstandbediening van de loop-test-functie door de centrale is mogelijk

Ga te werk als bij de installatie van variant 2, met de uitzondering dat nu alle Loopfest-aansluitingen op een centrale uitgang, die zo nodig +12V of 0V levert, moeten worden aangesloten. De LED's van de melders werken als onder variant 2. Bij het uitschakelen van het systeem kunnen de LOOPTEST-aansluitingen echter van +12 V of 0 V worden voorzien (instellen m.b.v. toetsen), zodat de melder-LED's iedere keer IN/UIT schakelen wanneer een persoon verschijnt en geregistreerd wordt. Resetten gebeurt zoals beschreven bij variant 1.

Opmerking: Bij het uitvoeren van een LOOPTEST bij variant 3 wordt het geheugen niet gewist. Zodra u de LOOPTEST beëindigt door de +12 V of 0 V op de LOOPTEST-ingang uit te schakelen, herhaalt de LED van de melder de exacte weergave die deze had, voordat u de LOOPTEST startte. Het geheugen van de melder wordt alleen geset als u het alarmsysteem weer inschakelt. Wanneer u de LOOPTEST-stekker van de melder op ON instelt, gaat de LED van de melder iedere keer branden als de melder wordt geactiveerd. Wilt u de melder alleen op deze manier gebruiken, sluit de aansluiting LOOPTEST en MEM dan niet aan. Laat deze aansluiting gewoon open.

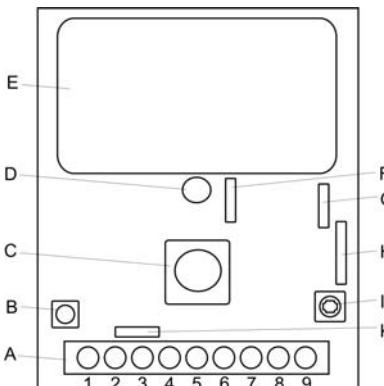


Fig. 1

A:	Aansluitklemmen/ Tislutningsliste
B:	Tamper-contacten/Sabotagekontakt
C:	dual PIR element/dual PIR-element
D:	LED
E:	Doppler Module/Doppler-Modul
F:	geleiderbrug LED/LED-jumper
G:	geleiderbrug impulssteller/Jumper impulssteller
H:	geleiderbrug geheugen/Jumper til hukommelse
I:	potentiometer radar/Potentiometer MW
K:	geleiderbrug loopfest/Jumper GÅ-TEST

Aansluitklemmen/ Tislutningsliste

1	geheugen/ Hukommelse
2	loop-test/ Gå-test
3&4	Tamper/ Sabotage
5	vrij/Fri
6&7	alarm
8&9	spanningsvoer/ Spændingsindgang (GND, +12V)

DANSK

Betjeningsvejledning XEVOX DUPLEX MW VdS

Placering af melderne

Inden melderne monteres, bør du tage højde for de følgende punkter:

- Vælg det sted, der er bedst egnet til at herfra kan registreres en person med bevegelsesmelderne i tilfælde af et indbrud.
- Fastgør melderne i den anbefalede montagehøjde på 2,5 m.
- Monér ikke melderne, så den sidder skjult bag gardiner, forhæng eller store genstande.
- Undgå at placere melderne umiddelbart i nærheden af radiatorer, varme- eller kølerør eller ventilatorudgange på klimaanlæg.
- Placér ikke melderne i nærheden af vinduer, der er utsat for direkte sollys eller træk.

Installationsanvisninger

1. Åbn huset ved at fjerne frontdækslet. Dette gøres nemmest ved at stikke en flad skruetrækker ind i sliders på undersiden af melderne og løfte dækslet forsigtigt ud.

2. Fjern lederspladen: Losn fastgørelseskruen på printkortet. Boj nu knosten på venstre side af huset forsigtigt ud med en flad skruetrækker og tag printkortet ud.

Anmærkning: Undgå enhver berøring af det infrarøde element.

3. Åbn de nødvendige montage- og kabelhuller.

4. Stik kablet ind gennem kabelindføringerne (fra ydersiden af enheden) ind i huset.

5. Fastgør trækflossningen (kabelbinde) på ledningen indvendigt i huset, så kablet ikke længere kan trækkes ud af huset.

6. Forseg åbningen af kabelindføringerne med silikone for at beskytte dem mod støv og insekter.

7. Monter bagsiden af huset på væggen i en højde af 2 m til 3 m.

- Forbind trådene med tislutningsterminale (Fig. 1).
- Stik printkortet ind i huset igen og skru det fast på bundhuset.
- Luk huset og husk at fastgøre husets dæksel med skruerne.

Drift og justering

Vertikal indretning: Liderspladen kan indrettes til forskellige vertikale indställningar (short og long). For at gøre dette skal printpladen tages ud og sættes ind igen i den pågående position (short/long). Standardindstillingen er long.

Indstilling af impulsstellerne: Impulsstellerne regulerer antallet af impulser, der skal registreres, inden melderne åbner alarmrelæset. Indstillingen af impulsstellerne kan ændres ved at ændre den pågående jumperstilling. Når jumperen er sat over begge PIN's (fabrikindstilling), er impulsvalget 2, når den kun sidder på en PIN, skal melderne have 1 impuls, inden den udløser alarmen. **Bemærk:** Ved brug af en Vds-installation skal potentiometeret indstilles på MAX!

Indstilling af LED-displayet: Sæt LED-jumperen i for at aktivere LED-displayet og fjern den for at deaktivere displayet. Når jumperen står på ON, viser LED'en sin farve følgende tilstande:

- gul: PIR aktiv
- grøn: mikrobølge aktiv
- rød: alarm

Opvarmningstid:

Efter forsyningen med en jævnspænding på 9-16 V DC har melderne brug for en opvarmningstid på ca. 3 min.

Gåtest for melderne:

For at bestemme hvilket mørner melderens linse afdækker skal der gennemføres en gåtest. Dette gøres ved at gå langs med melderens registreringsområde. Vær i denne forbindelse opmærksom på diagrammet for registreringsområdet (Fig. 2). Hold øje med LED'en, så der sikres en komplet afdækning. Denne test bør gentages en gang om ugen.

Områdeindstilling for mikrobølgeelement (MW)

Afdækningsofreder for mikrobølgeelementet kan ændres vha. potentiometret på printpladen. Vær opmærksom på, at potentiometret er indstillet på laveste trin, så det sikres, at det beskyttede område afdekkedes komplet. **Bemærk:** Ved brug af en Vds-installation skal potentiometeret indstilles på MAX!

Beskrivelse af alarmhukommelsesfunktionen (Fig. 3)
Melderne XEVOX Duplex MW VdS råder over 3 forskellige varianter af alarm-hukommelse. Ved en installation vil alarmcentralen sædvanligvis styre LED'en sin status. For at kunne udnytte anlæggets hukommelsesfunktion skal GÅ-TEST-stikket stå på OFF! Memory-jumperen skal vælges afhængigt af aktiveringsten (0V eller 12V).

Der står følgende hukommelsesvarianter til rådighed:

Variant 1:

- alle melderne gemmer deres alarmmeldinger
- det kan ses, hvilken melder der udløste alarmen først
- fjernbetjening af GÅ-TEST-funktionen fra centralen er ikke mulig

Gå frem på samme måde som beskrevet for variant 2, dog med den undtagelse, at alle GÅ-TEST-tislutninger nu skal tilsluttes til en central udgang, der giver +12 V eller 0 V efter behov. Meldernes LED'er arbejder som under variant 2. Dog kan gangtest-tislutningerne forsynes med +12 V eller 0 V i den deaktiverede tilstand (med kommando på tastefelter), sådan at melder-LED'en hver gang kobler TIL/FRA, når en person viser sig og registreres. Nullstillingen gennemføres som beskrevet ovenfor for variant 1.

deaktiverede tilstand. LED'erne på de melderne, der har udløst alarm, skal blive på FRA (slukning), indtil alarmsystemet deaktiveres. Aktivering af systemet bevirker +12 V eller 0 V på melderens hukommelsesindgang og nulstiller den.

Anmærkning: Når der gennemføres en GÅ-TEST iht. variant 3lettes hukommelsen ikke. Lige så snart du afslutter GÅ-TESTEN ved at koble +12 V eller 0 V på GÅ-TEST-indgangen fra, gentager melderens LED eksakt den visning, som den havde inden GÅ-TESTEN blev startet. Vær opmærksom på, at melderens hukommelse kun nulstilles ved igen at koble alarmsystemet aktivt. Når du indstiller melderens GÅ-TEST-stik på ON, lyser melderens LED hver gang, når melderne udløser. Hvis du kun ønsker at anvende melderne på denne måde, så skal du under ingen omstændigheder tilslutte tislutningen GÅ-TEST og MEM. Lad simpelthen disse tislutninger være åbne.

Variant 2:

- alle melderne gemmer deres alarmmeldinger
- det kan ses, hvilken melder der udløste alarmen først
- fjernbetjening af GÅ-TEST-funktionen fra centralen er ikke mulig

Gå frem på samme måde som beskrevet for variant 2, dog med den undtagelse, at alle GÅ-TEST-tislutninger nu skal tilsluttes til en central udgang, der giver +12 V eller 0 V efter behov. Meldernes LED'er arbejder som under variant 2. Dog kan gangtest-tislutningerne forsynes med +12 V eller 0 V i den deaktiverede tilstand (med kommando på tastefelter), sådan at melder-LED'en hver gang kobler TIL/FRA, når en person

Bedienungsanleitung XEOVOX DUPLEX MW VdS

Plazieren des Melders

Vor der Montage des Melders sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen:

- Wählen Sie eine Stelle, von der aus die Erfassung einer Person durch den Bewegungsmelder im Falle eines Einbruchs am besten erfolgen kann.
- Befestigen Sie den Melder in der empfohlenen Montagehöhe von 2,5m.
- Verdecken Sie nicht den Melder mit Vorhängen oder sperrigen Objekten.
- Vermeiden Sie die unmittelbare Nähe von Radiatoren, Heizungs- bzw. Kühlrohren oder Lüftungsausgängen von Klimaanlagen.
- Plazieren Sie den Melder nicht an Stellen in Fensternähe, die unmittelbarem Sonnenlicht oder Zug ausgesetzt sind

Installationsanweisungen

1. Öffnen Sie das Gehäuse, indem Sie den Frontdeckel entfernen. Setzen Sie dazu einen flachen Schraubendreher im Schlitz an der Unterseite des Melders an und heben Sie den Deckel vorsichtig heraus

2. Entfernen der Leiterplatte: Lösen Sie die Befestigungsschraube auf der Platine. Biegen Sie nun mit einem flachen Schraubendreher die Haltenase auf der linken Seite des Gehäuses vorsichtig nach außen und entnehmen Sie die Leiterplatte.

Anmerkung: Vermeiden Sie jegliche Berührung mit dem IR-Element.

3. Öffnen Sie die erforderlichen Montage- und Kabellöcher.

4. Führen Sie das Kabel durch die Kabeleinlässe (von der Außenseite der Einheit) in das Gehäuse.

5. Befestigen Sie die Zugentlastung (Kabelbinder) so an der Leitung im inneren des Gehäuses, dass der Kabel sich nicht mehr aus dem Gehäuse heraus ziehen lässt

6. Versiegeln Sie die Öffnung der Kabeleinlässe mit Silikon zum Schutz vor Staub und Insekten.

7. Befestigen Sie die Gehäuserückseite in einer Montagehöhe von 2m bis 3m an der Wand.
8. Verbinden Sie die Drähte mit den Anschlussklemmen (Fig.1).

9. Setzen Sie die Leiterplatte wieder in das Gehäuse und schrauben Sie diese an dem Bodengehäuse fest.

10. Schließen Sie das Gehäuse und vergessen Sie nicht, den Gehäusedeckel mit der Gehäuseschraube zu befestigen.

Betrieb und Ausrichtung

Vertikale Ausrichtung: Die Leiterplatte kann auf verschiedene vertikale Einstellungen ausgerichtet werden (Short and Long). Dazu müssen Sie die Platine herausnehmen und in der entsprechenden Position (Short/Long) wieder einsetzen. Standardeinstellung ist Long.

Einstellung des Impulszählers: Der Impulszähler regelt die Anzahl von Impulsen, die erkannt werden müssen, bevor der Melder das Alarmrelais öffnet. Die Einstellung des Impulszählers kann über die jeweilige Jumperstellung verändert werden. Ist der Jumper über beide PINs gesteckt (Werkeinstellung) ist die Impulszahl 2, wenn er nur sich nur auf einem PIN befindet, benötigt der Melder einen Impuls bevor er auslöst.

Hinweis: Verwenden Sie für die VdS-Installation ausschließlich Impulszahl 1.

Einstellung der LED Anzeige:

Setzen Sie die LED Brücke ein, um die LED Anzeige zu aktivieren und entfernen Sie sie, um die Anzeige zu deaktivieren. Wenn die Brücke auf ON steht zeigt die Farbe der LED folgende Zustände an:

- gelb: PIR aktiv
- grün: Mikrowelle aktiv
- rot: Alarm

Aufwärmzeit:

Nach der Versorgung mit einer Gleichspannung von 9-16V DC benötigt der Melder eine Aufwärmzeit von ca. 3min

Gehtest für den Melder:

Um das Linsen Abdeckmuster des Melders zu bestimmen, wird ein Gehtest durchgeführt. Dabei laufen Sie den Erfassungsbereich des Melders entlang. Beachten Sie hierzu das Diagramm des Erfassungsbereiches (Fig. 2). Beobachten Sie die LED um die vollständige Abdeckung sicherzustellen. Dieser Test sollte wöchentlich durchgeführt werden.

Bereichseinstellung Mikrowellenelement (MW)

Über das Potentiometer auf der Platine, kann der Abdeckungsbereich für das MW verändert werden. Bitte beachten Sie, dass das Potentiometer auf die niedrigste Stufe eingestellt ist, um eine vollständige Abdeckung des Schutzbereiches sicherzustellen. Hinweis: Bei Verwendung der VdS-Installation muss das Potentiometer auf MAX eingestellt sein.

Beschreibung der Alarmspeicherfunktion (Fig. 3)

Der Melder XEOVOX DUPLEX MW VdS verfügt über 3 Alarm-Speicher Varianten. Bei Installation steuert normalerweise die Alarmzentrale den Status der LED. Um die Alarmspeicherfunktion nutzen zu können muss die Steckbrücke des Geh-Tests auf OFF stehen. Die Memory-Steckbrücke ist in Abh. von der Ansteuerung zu wählen (OV bzw. 12V).

Es stehen folgende Speichervarianten zur Verfügung:

Variante 1:

- alle Melder speichern ihre Alarmmeldungen
- erkennbar, welcher Melder zuerst ausgelöst hat
- Fernbedienung der GEH-TEST-Funktion durch Zentrale nicht möglich

Alle Speicher-Anschlüsse (MEM) müssen in Reihe geschaltet und mit dem

Ausgang „Speicher“ der Zentrale verbunden werden. Der GEH-TEST-Eing. bleibt offen. Bei Scharfschaltung der Zentrale sollte am Speicher-Ausgang ihrer Zentrale entweder +12V (HIGH) oder OV (LOW) anliegen, entsprechen OV oder 12V bei Unscharfschaltung. Die LED der Melder, die ausgelöst haben, bleiben auf AUS (Dunkelsteuerung), bis das Alarmsystem unscharf geschalten wird. Das Scharfschalten des Systems bewirkt +12V oder OV auf den Speichereingang des Melders und stellt diesen zurück.

Variante 2:

- alle Melder speichern ihre Alarmmeldungen
- erkennbar, welcher Melder zuerst ausgelöst hat
- Fernbedienung der GEH-TEST-Funktion durch Zentrale nicht möglich

Gehen Sie wie bei der Installation nach Variante 1 vor, mit der Ausnahme, dass nun alle GEH-TEST-Anschlüsse der Melder miteinander verbunden werden. Diese Anschlüsse werden jedoch nicht mit der Zentrale verbunden. Die LED arbeitet in gleicher Weise wie in Variante 1, nur dass beim Unscharfschalten des Systems die LED desjenigen Melders blinkt, der zuerst eine Bewegung detektiert hat. Bei allen anderen Meldern leuchten die LEDs stabil.

Variante 3: VdS

- alle Melder speichern ihre Alarmmeldungen
 - erkennbar, welcher Melder zuerst ausgelöst hat
 - Fernbedienung der GEH-TEST-Funktion durch Zentrale möglich
- Gehen Sie wie bei der Installation nach Variante 2 vor, mit der Ausnahme, dass jetzt alle GEH-TEST-Anschlüsse auf einen zentralen Ausgang, der bei Bedarf +12V oder OV liefert, angeschlossen werden müssen. Die LED der Melder arbeitet wie unter Variante 2. Sie können jedoch während des Unscharfschaltens die Geh-Test-Anschlüsse mit +12V oder OV versorgen (durch Tastenfeld-Befehle), so dass die Melder LED jedesmal EIN/AUS schalten, wenn eine Person erscheint und erfasst

wird. Die Rückstellung erfolgt wie bereits unter Variante 1 beschrieben.

Anmerkung: Bei der Durchführung eines GEH-TESTs nach Variante 3 wird der Speicher nicht gelöscht. Sobald Sie den GEH-TEST durch Abschalten der +12V oder OV auf den GEH-TEST-Eingang beenden, wiederholt die LED des Melders die exakte Anzeige, die sie hatte, bevor Sie den GEH-TEST starteten. Beachten Sie, dass nur das Wieder-Scharfschalten des Alarmsystems den Speicher des Melders wieder zurücksetzt. Wenn Sie den GEH-TEST-Stecker des Melders auf ON einstellen, leuchtet die LED des Melders jedesmal auf, wenn der Melder auslöst. Wenn Sie den Melder nur auf diese Weise verwenden wollen, dann schließen Sie keinesfalls den Anschluss GEH-TEST und MEM an. Lassen Sie diese Anschlüsse einfach offen.

Technische Daten:

Betriebsspannung:	9-16V DC (nom.12VDC)
Stromaufnahme:	13mA bei 12V
Alarmkontakt:	NC, 100mA, 24VDC max.
Sabotagekontakt:	NC, 100mA, 24VDC max.
Erfassungsbereich:	15m x 15m
Installationshöhe:	2m bis 3m
Impulszähler:	1,2 (Steckbrücke)
Pyroelement:	duales PIR-Element
Mikrowellenelement:	Doppler Modul 9,35 GHz
Alarmdauer:	min. 2,2 Sekunde
Betriebstemperatur:	-10° bis +55°C
Lagertemperatur:	-20°C bis +60°C
Abmessungen (HxBxT):	107 x 60 x 48mm
Gewicht:	105g
LED Anzeige:	wählbar (Steckbrücke)
VdS-Klasse:	B (G106509)

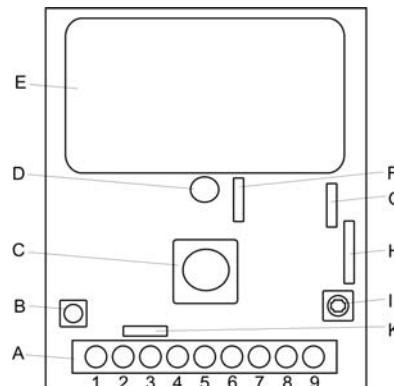


Fig. 1

Connection Terminal/Anschlussleiste	
1	Memory/Speicher
2	Walk-Test/Geh-Test
3&4	Tamper/Sabotage
5	Free/Frei
6&7	Alarm
8&9	Voltage input/Spannungseingang (GND, +12V)

English

Manual XEOVOX DUPLEX MW VdS

Detector placement

Before mounting the detector, you should observe the following:

- Choose a place where it is most likely that a person will be detected by the motion detector in the event of a burglary.
- Mount the detector at the recommended height of 2,5 meters.
- Do not conceal the detector with curtains or objects which can block detection.
- Avoid immediate proximity to radiators, heating and refrigeration pipes, and air conditioning ventilation outlets.
- Do not place the detector near a window where it may be exposed to direct sunlight or draught.

Installation instructions

1. Open the housing by removing the front cover. This is done by twisting a flat screwdriver in the slot between the cover and the base at the bottom of the detector.
2. Remove the circuit board by loosing the PC-board holding screw.
- Note: Avoid any contact with the IR component.**
3. Open the required mounting and cable holes.
4. Feed the cable into the housing through the cable inlets (from the outside of the unit).
5. Attach the strain relief with the cable inside the bottom cover. Pay attention that the cable can not be pulled out of the cover.
6. Seal the opening of the cable inlets with silicon to protect against dust and insects.
7. Mount the back side of the housing on the wall at a height between 2 or 3 meters.
8. Attach the wires to the connection terminal (Fig. 1).
9. Mount the circuit board and screw it tightly with the bottom cover.
10. Close the housing and don't forget to fasten the housing cover with the housing screws.

Operation and orientation

Vertical orientation: The circuit board can be oriented to different vertical settings (Short, Long).Therefore you have to take out the circuit board. Now bring the board in the desired position and attach it again with the bottom cover.

Setting the pulse counter:

The detector is supplied in the 2 pulse count mode. The adjustment of the counter can be changed by setting the "Pulses" jumper. Is the jumper connected with both PINs, than pulse count is 2 (normally setting). If he is only set over one PIN, then the detector needs only one pulse before a signal will be sent to the alarm system. **Attention: When using the VdS installation please use only puls counte mode 1.**

Setting the LED indicator:

Removing the LED jumper disables the LED indicator. When the jumper is ON three colours are possible for the LED:

- yellow: PIR activation
- green: Microwave activation
- red: alarm

Stabilizing the detector:

After applying 9-16Vdc, allow the detector to stabilize for circa 3 minutes

Walk testing the detector:

A walk test is performed to determine whether the detector is fully functional. To do so, walk across the detection pattern of the detector (Fig. 3) Confirm that the LED activates and deactivates accordingly. This test should be performed weekly.

MW Range Adjusting

The MW range must be adjusted to the minimum needed, using the potentiometer located at the bottom of the PCB. It is important that the Potentiometer is set to its lowest possible setting, which will provide full coverage for the entire protected area. **Attention: When using the VdS installation please set the potentiometer to MAX.**

Alternative 2:

- all detectors store their alarm indications
- identifiable, which detector was activated first
- remote control of the Walk-test through the Alarm system is not possible

Make the same settings as in Alternative 1, but with the exception that all Walk-test inputs of the detectors have to be interfaced. However these connections will not be connected with the alarm system. The LED works like Alternative 1, with the difference that a deactivation of the system effects a blinking on the LED, which has detected motion first. All other LEDs lightning stable.

Alternative 3: VdS

- all detectors store their alarm indications
- identifiable, which detector was activated first
- remote control of the Walk-test through the Alarm system is possible

Make the same settings as in Alternative 2, but with the exception that all Walk-test inputs of the detectors have to be interfaced with a central output, which offers +12V or OV if required. The LED of a detector works like Alternative 2. But in this case you can feed the walk-test inputs with +12V or OV during the deactivation by using keypad orders. Thus the detector LED can be switched ON/OFF, when a person appears and will be detected. Make a reset as described in Alternative 1.

NOTE: If you use the Walk-test described in Alternative 3 the memory will not be reset. As soon as the Walk-test is deactivated by switching off +12V or OV supply on the Walk-test input the detector LED shows exactly the same indication like before starting the Walk-test. Pay attention that only a newly activation of the alarm system resets the

memory of the detector. If the Walk-test connector setting is ON, the LED of the detector lightning up each time a motion is detected. Do not connect the inputs Walk-Test and MEM if you want to use the detector this way. Leave this contacts open.

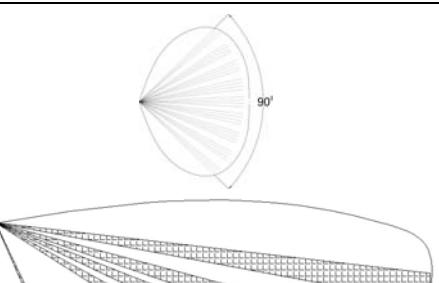


Fig. 2

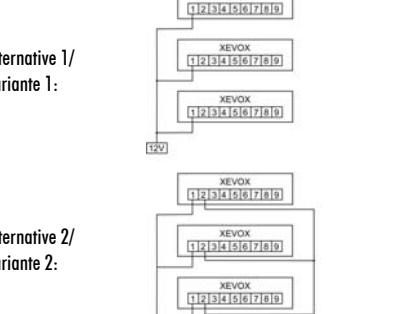


Fig. 3